

Montage- und Betriebsanleitung

GZE-Silent „Innenblende“

gebavent

Allgemeine Hinweise

Zur Sicherstellung einer einwandfreien Funktion und zur eigenen Sicherheit sind alle nachstehenden Vorschriften genau durchzulesen und zu beachten.

Warenannahme

Gelieferte Bauteile sofort nach Anlieferung auf Transportschäden, Vollständigkeit und Typenrichtigkeit prüfen. Bei sichtbaren Beschädigungen der Verpackung usw. ist dies unverzüglich durch den Spediteur bestätigen zu lassen, nicht sichtbare Beschädigungen müssen spätestens 14 Tage nach Erhalt der Ware dem Lieferanten angezeigt werden.

Lieferumfang / Lagerung


1x Innenblende hygroskopisch mit Metall-Designabdeckung (1x Wandbefestigungsplatte, 4x Schrauben, 4x Dübel)

Transport und Lagerung


Bis zum Einbauort in der Versandverpackung transportieren. Trocken und staubfrei lagern, vor Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung und Witterung schützen.

Technische Daten

Artikelübersicht:

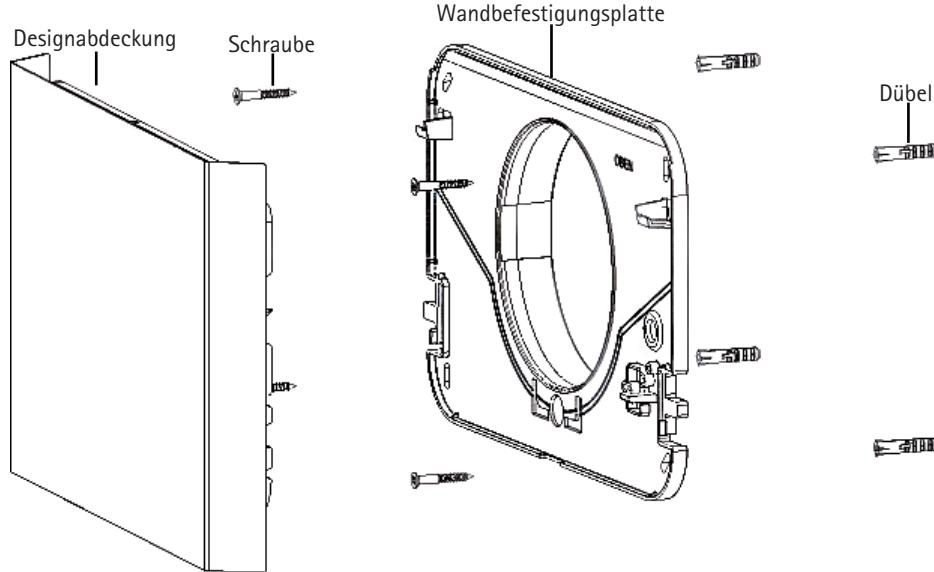

Innenblende:

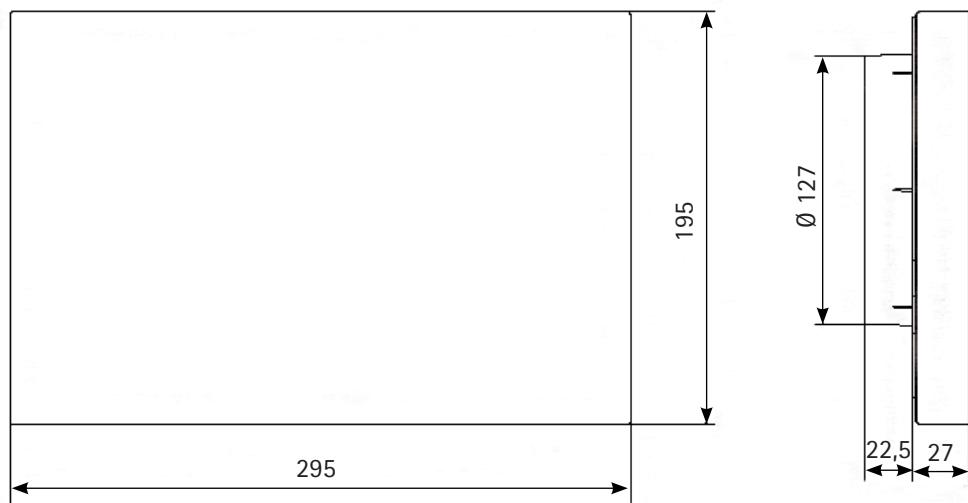

Montage- und Betriebsanleitung GZE-Silent „Innenblende“


geba^{vent}

Einbauvorbereitung


Benötigtes Werkzeug

- Wasserwaage
- Stift
- Bohrer Ø 6 mm

Montage der Innenblende

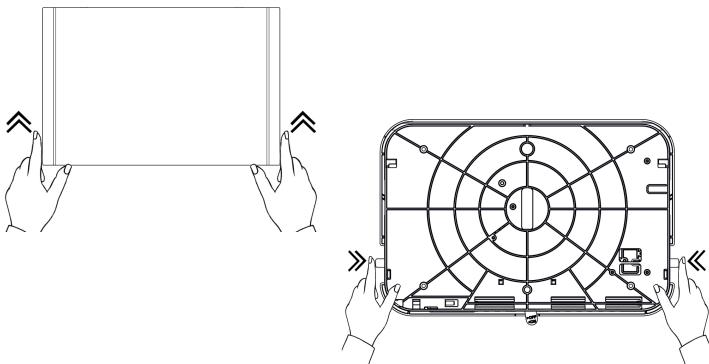

Einbau der Wandbefestigungsplatte

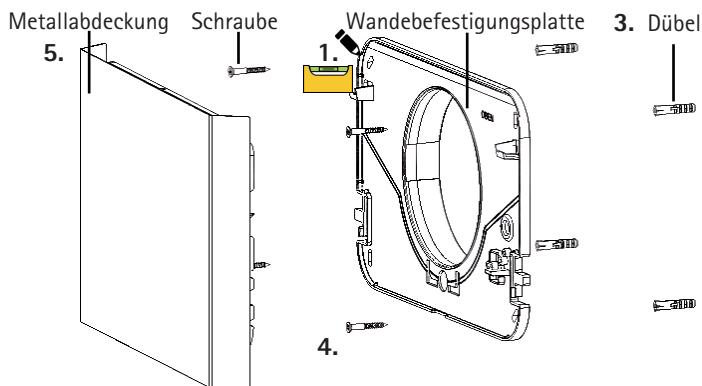

Filterwechselanzeige


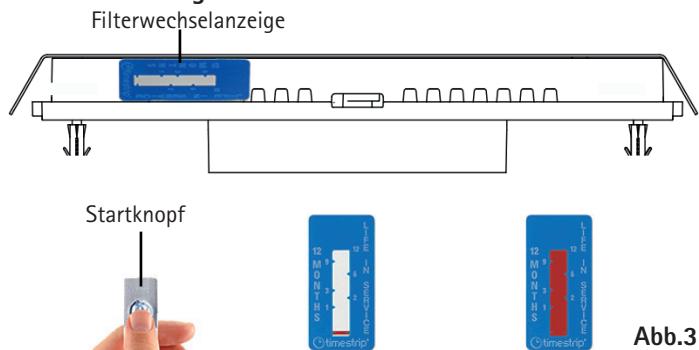


Abb.3

Wartung

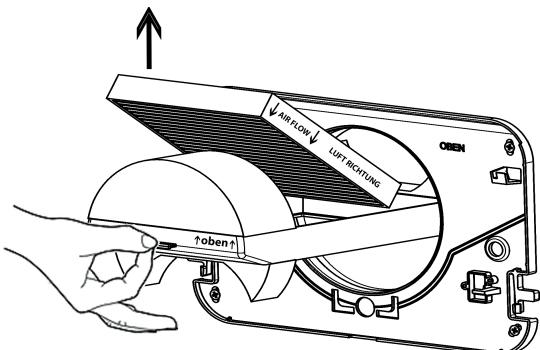

Metallabdeckung aufsetzen / abnehmen

1. Von oben einhängen / nach oben abnehmen

Mittelteil abnehmen

2. Beide Knöpfe an den Seiten des Mittelteils drücken und halten
3. Mit den Mittelfingern ziehen um das Mittelteil abzunehmen

Mittelteil aufsetzen

1. Von oben in die Laschen einhängen und auf das Mittelteil drücken, beide Rastungen müssen hörbar einrasten

1. Wandebefestigungsplatte in das Teleskoprohr stecken
Mit Wasserwaage ausrichten
Bohrlöcher anzeichnen

2. Mit Bohrer Ø 6 mm vier Bohrungen erstellen

3. Dübel setzen

4. Wandebefestigungsplatte aufstecken und festschrauben

5. Abschließend das Mittelteil wie oben beschrieben aufsetzen

6. Metallabdeckung von oben einhängen

1. Den Startknopf fest eindrücken bis er fühlbar flach ist
Achtung! Fester Druck auf die Filterwechselanzeige außerhalb des Startknopfes kann die Laufzeitgenauigkeit bei längeren Zeitperioden beeinflussen
2. Nach der Aktivierung erscheint eine dünne Linie im weißen Bereich, dies kann bis zu 60 Sekunden dauern
Falls die Aktivierung nicht erfolgreich war, wiederholen Sie Schritt 1 und pressen den Startknopf kräftiger
3. Auf der Rückseite angebrachte Klebeschutzfolie entfernen und die Filterwechselanzeige an der Unterseite (Abb. 3) befestigen

Der Filter muss einmal jährlich gewechselt werden und zusätzlich nach Bedarf. Als Erinnerung hierzu dient die Filterwechselanzeige unten an dem Mittelteil (Innenblende)

Filter wechseln

1. Den Filterrahmen am Griff aus dem Rohr ziehen
2. Den Filter nach oben aus dem Filterrahmen drücken
3. Neuen Filter von oben in den Filterrahmen einsetzen
Wichtig! Pfeile zeigen nach unten
4. Filterrahmen wieder in das Rohr einschieben