

Montageanleitung – Luvio




Feuchtegeführtes Abluftelement für Lüftungssysteme zur bedarfsgeführten Entlüftung von innenliegenden Räumen mit veränderlichen Volumenströmen.



[mm]





TX 20




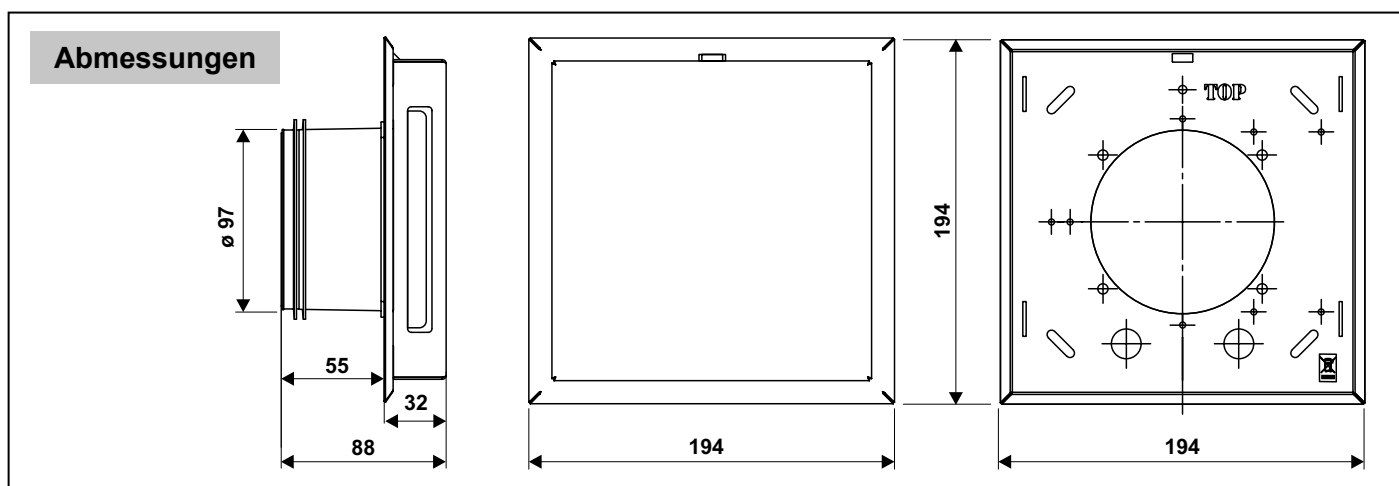
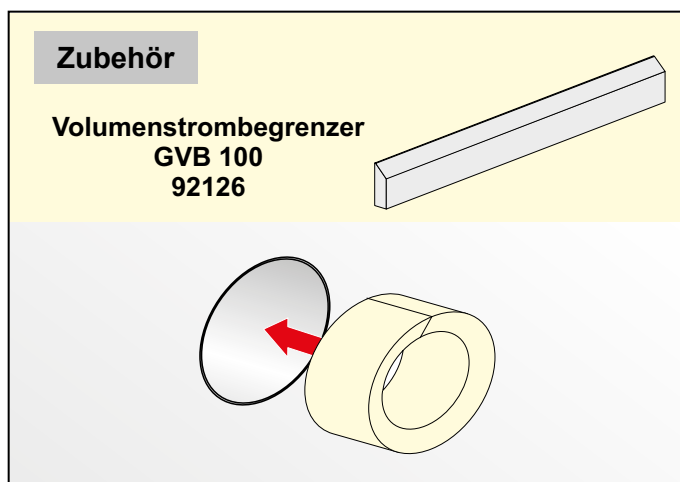
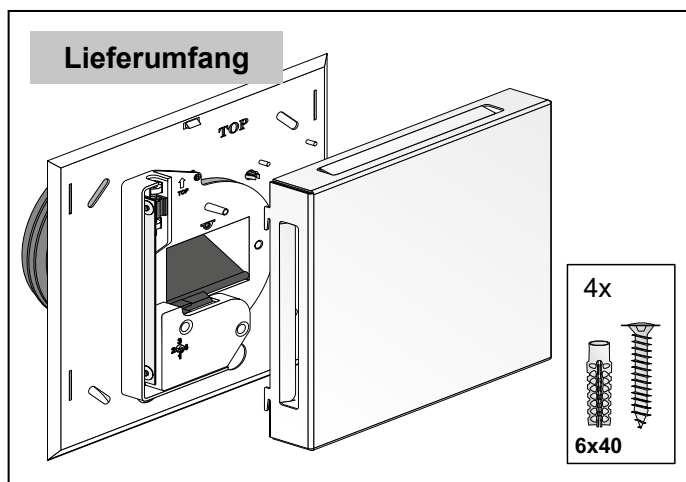


Transport und Lagerung sind nur von Fachpersonal unter Beachtung der Montage- und Wartungsanleitung und der gültigen Vorschriften auszuführen.

Folgende Punkte sind zu beachten und zu befolgen:

- Die Lieferung ist laut Lieferschein auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schaden zu überprüfen. Fehlmengen oder Transportschäden sind schriftlich vom Transporteur bestätigen zu lassen. Bei Nichteinhaltung erlischt die Haftung.
- Beschädigung und Verwindung des Gehäuses ist zu vermeiden.
- Die Lagerung muss trocken, staub- und witterungsgeschützt in der Originalverpackung erfolgen. Sollte Feuchtigkeit in die Originalverpackung eingedrungen sein, ist diese sofort zu entfernen.
- Lagertemperatur zwischen -5 °C und +50 °C. Starke Temperaturschwankungen sind zu vermeiden.
- Verpackungsmaterial nach dem Auspacken fachgerecht entsorgen.

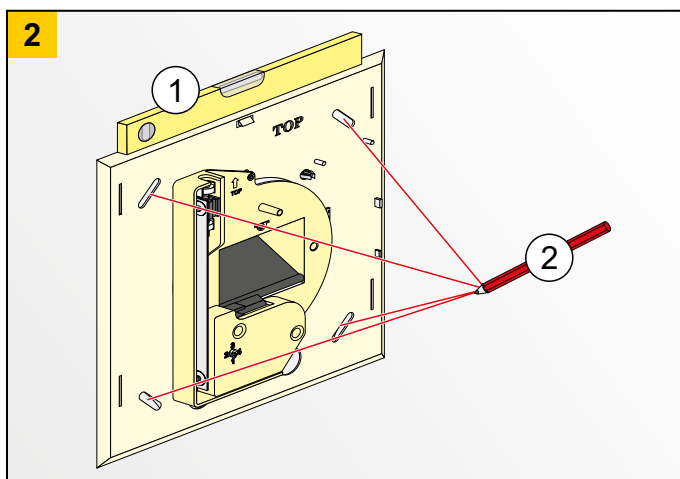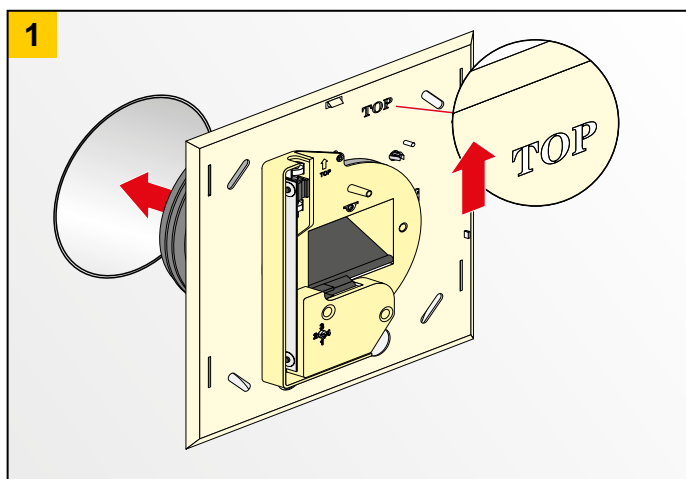

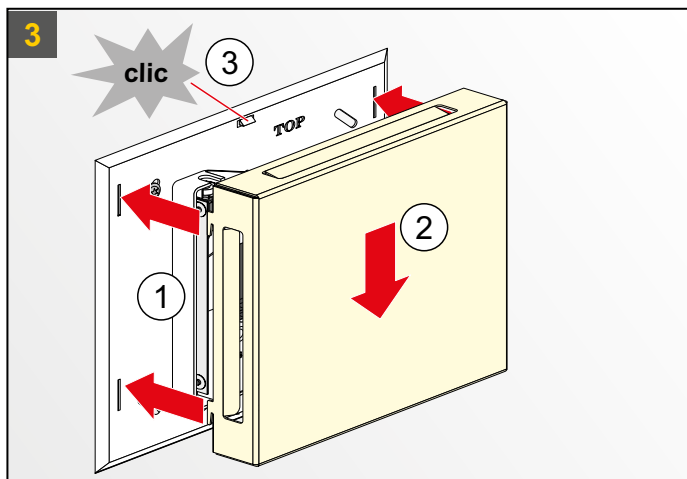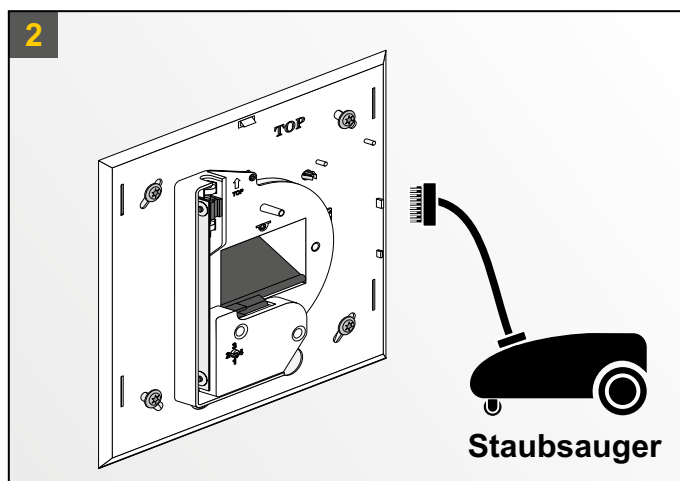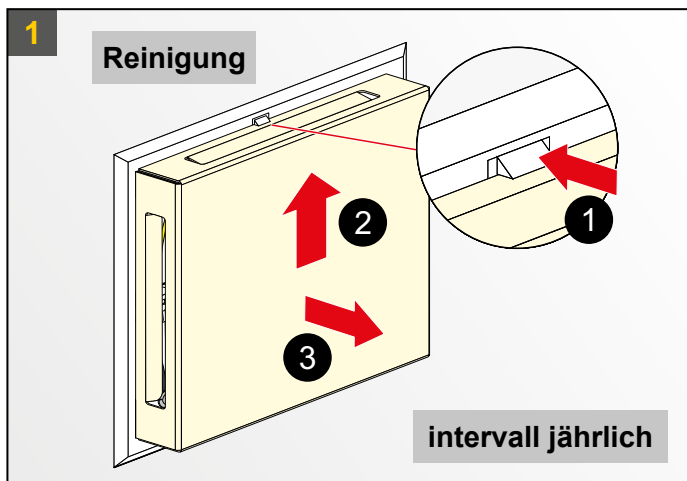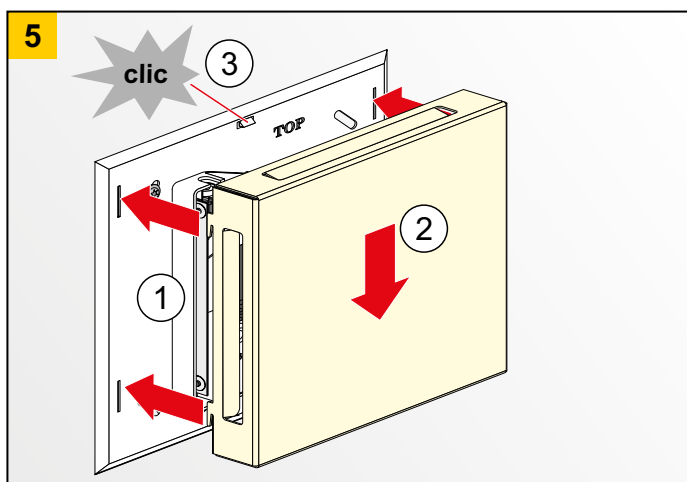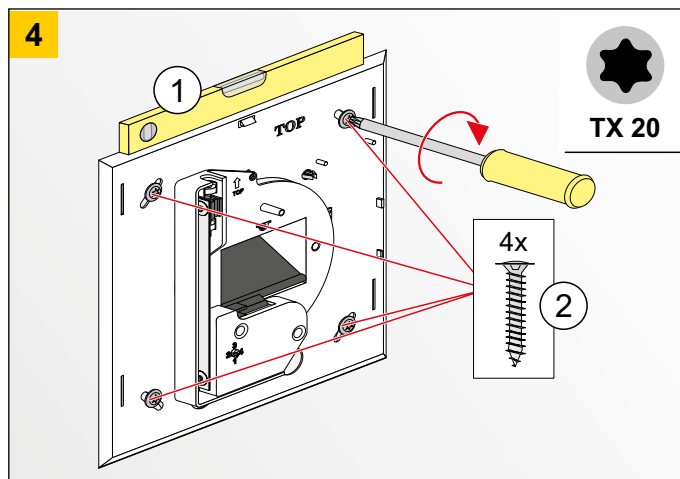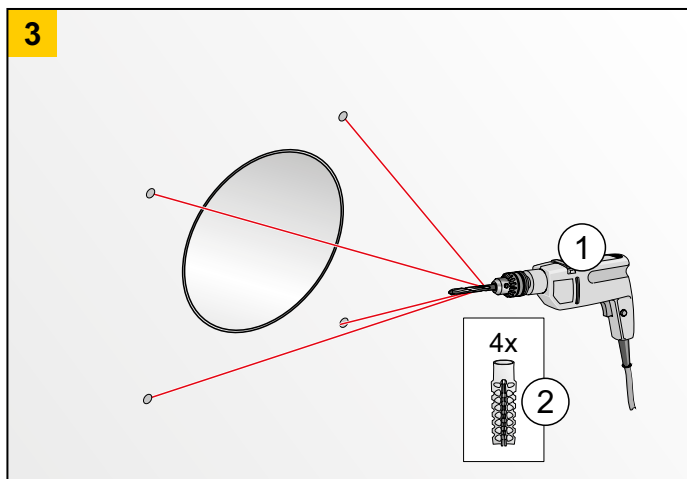

Entsorgung

Verpackungen und Geräte enthalten Stoffe, die wiederverwendet werden können und nicht mit dem Restmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie diese umweltgerecht über geeignete Sammelsysteme nach den in Ihrem Land geltenden Bestimmungen.

Bartholomäus GmbH
Bachstraße 10
D-89607 Emerkingen