



GZE-Silent mit Edelstahlblende

Allgemeine Hinweise

Zur Sicherstellung einer einwandfreien Funktion und zur eigenen Sicherheit sind alle nachstehenden Vorschriften genau durchzulesen und zu beachten:

Warenannahme

Geöffnete Bauteile sofort nach Anlieferung auf Transportschäden, Vollständigkeit und Typenrichtigkeit prüfen. Schadensmeldungen sind umgehend dem Spediteur und dem Lieferanten zu melden, spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Warenerhalt.

Transport und Lagerung

Bis zum Einbauort in der Versandverpackung transportieren. Trocken und staubfrei lagern, vor Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung und Witterung schützen.

Lieferumfang / Lagerung


1x Rohbausatz GZEP5021 (1x Teleskoprohr, 1x Aussteifungsronde, 1x Filterrahmen, 1x Filter, 3x Schalldämmelement, Edelstahlblende)

ODER:


1x Rohbausatz GZEP4724 (1x Teleskoprohr, 1x Aussteifungsronde, 1x Filterrahmen, 1x Filter, 2x Schalldämmelement, Edelstahlblende)

Technische Daten


Artikelübersicht:

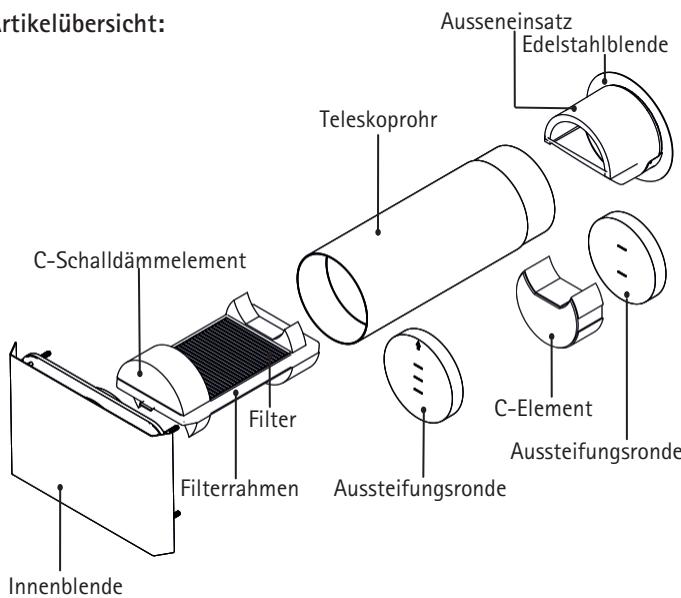

Teleskoprohr:

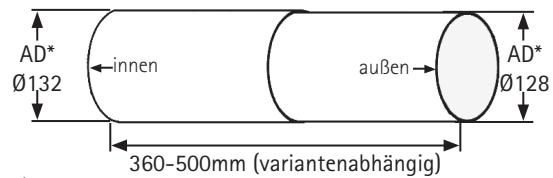


Edelstahlblende:

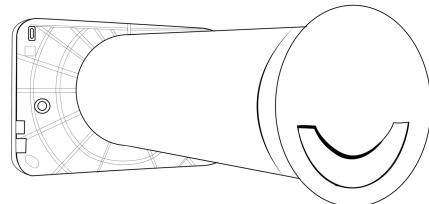


Einbauvorbereitung

Kernbohrung von mind. Ø 150mm herstellen

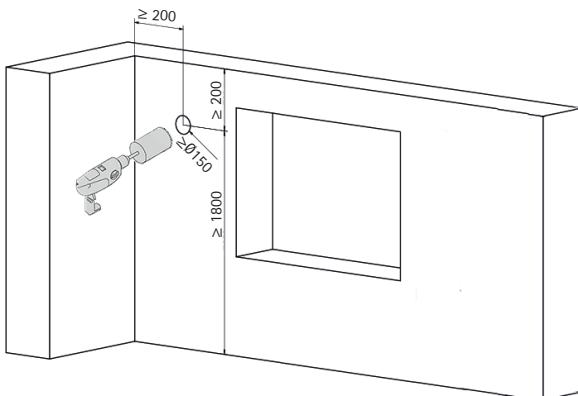

Wandeinbaustein


oder

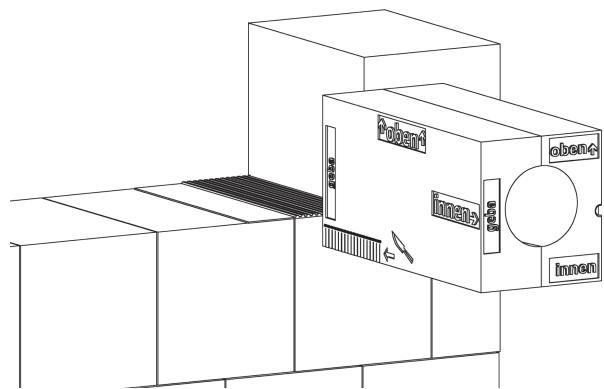

Bitte Montageanleitung Wandeinbaustein beachten.

GZE-Silent mit Edelstahlblende

Einbau

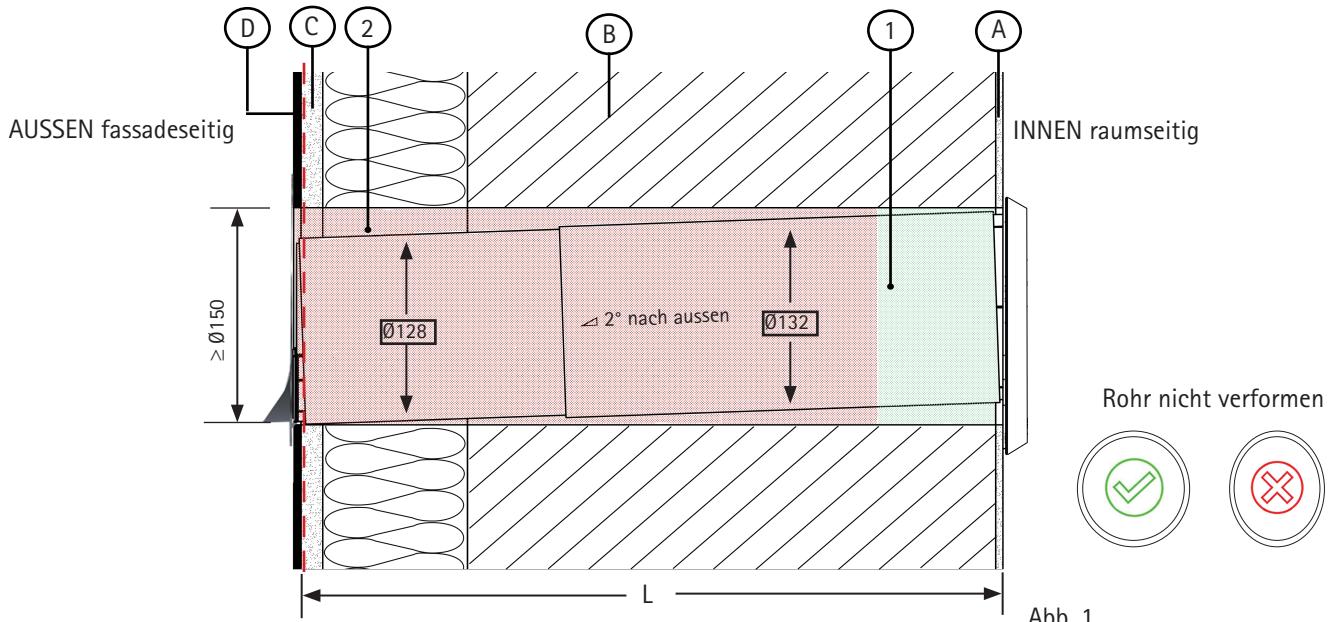

Hinweise zum Einbau

größeres Rohr (ADØ 132mm) Richtung Innenwand!

kleineres Rohr (ADØ 128mm) Richtung Außenwand!

kein Druck auf das Rohr bringen!

Verformungsfrei einbauen!

Rohr darf nicht abgeschnitten werden!

A Innenputz

B Wand

C Grundputz

D Fertigputz

1 Fixierung zu Beginn der Montage (Innen)

2 Fixierung am Ende der Montage (Aussen)

1. Teleskoprohrlänge auf Innenputz + Wandstärke inkl. Dämmung + Grundputz (maß „L“)

-> Beim Verwenden eines Wandbaustein die Wandbaustein-Montageanleitung beachten!

2. Teleskoprohr in Wandöffnung mit 2° Gefälle nach außen einsetzen

Aufkleber OBEN muss nach oben zeigen.

Teleskoprohr innen, im Randbereich fixieren (Abb. 1)

Teleskoprohr außen, auf Grundputzebene ziehen und fixieren (Abb. 1)



3. Teleskoprohr außen mit Dichtmasse oder geignetem Material fixieren (Abb. 1)

(Wir empfehlen „Fix All Turbo“ der Firma Soudal)

Bei Verwendung von PU-Schaum darauf achten, dass das Teleskoprohr nicht verformt wird



GZE-Silent mit Edelstahlblende

Einbau Ausseneinsatz


4. Vor dem Einbau des Ausseneinsatzes die Aussteifungsronde entfernen, dazu an der Schlaufe ziehen. Klebedichtstoff 1cm innerhalb des Rohres und umlaufend an dem Ausseneinsatz anbringen.



5. Ausseneinsatz in das Rohr einsetzen bei verkanten Tropfblech etwas nach innen drücken. (→)



6. Ausseneinsatz fassadenbündig einschieben und mit Wasserwaage ausrichten.

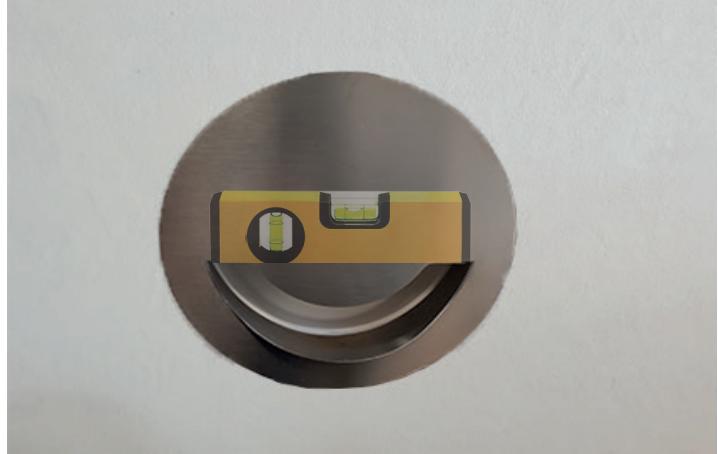

Wartung

Der Filter im Teleskoprohr muss jährlich oder bei Bedarf gewechselt werden.

Als Erinnerung dient hierzu die Einwegwechselanzeige unten an der Designabdeckung (Innenblende).



Montage- und Betriebsanleitung

gebavent



Bartholomäus GmbH
Bachstraße 10
D-89607 Emerkingen

Telefon +49 (0)7393 ' 95 19 - 0
Fax +49 (0)7393 ' 95 19 - 40
info@geba-brandschutz.de
www.geba-brandschutz.de