



## GZE-Silent mit Edelstahlhaube

### Allgemeine Hinweise

Zur Sicherstellung einer einwandfreien Funktion und zur eigenen Sicherheit sind alle nachstehenden Vorschriften genau durchzulesen und zu beachten.

#### Warenannahme

Geleverte Bauteile sofort nach Anlieferung auf Transportschäden, Vollständigkeit und Typenrichtigkeit prüfen. Schadensmeldungen sind umgehend dem Spediteur und dem Lieferanten zu melden, spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Warenerhalt.

#### Transport und Lagerung

Bis zum Einbau in der Versandverpackung transportieren. Trocken und staubfrei lagern, vor Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung und Witterung schützen.

#### Lieferumfang / Lagerung

1x Edelstahlhaube (1x Dichtung, 4x Edelstahlschrauben 3,9 x 50, 4x Dübel)

UND:


1x Rohbauset GZEHE4621 (1x Teleskoprohr, 2x Aussteifungsronde, 1x Filterrahmen, 1x Filter, 2x Schalldämmelement)

ODER:


1x Rohbauset GZEHE4327 (1x Teleskoprohr, 2x Aussteifungsronde, 1x Filterrahmen, 1x Filter, 2x Schalldämmelement)

### Technische Daten

#### Artikelübersicht:

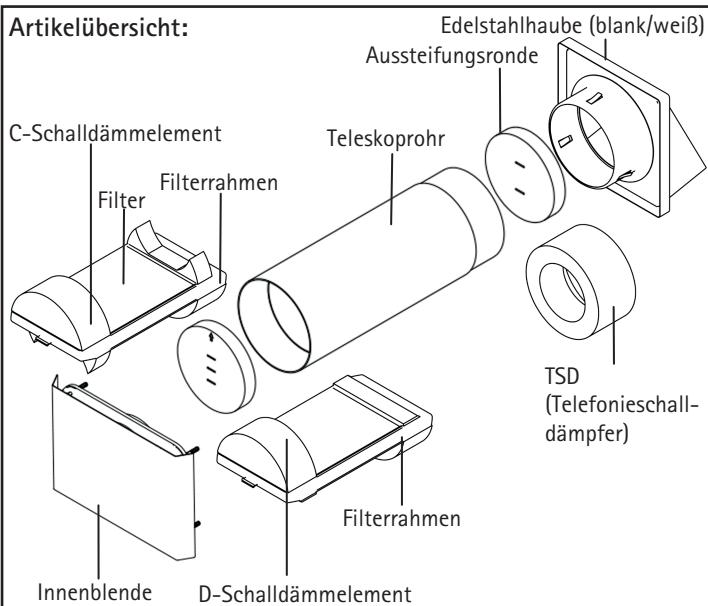


#### Teleskoprohr:

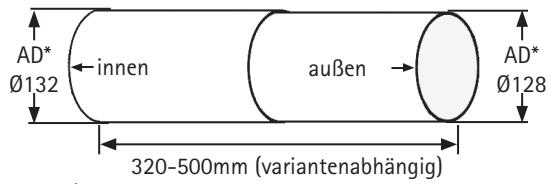


\*Außendurchmesser in mm

#### Edelstahlhaube:

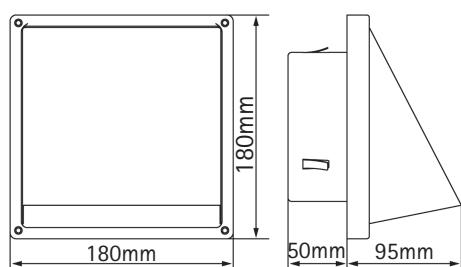


### Einbauvorbereitung

Kernbohrung von mind. Ø150mm herstellen

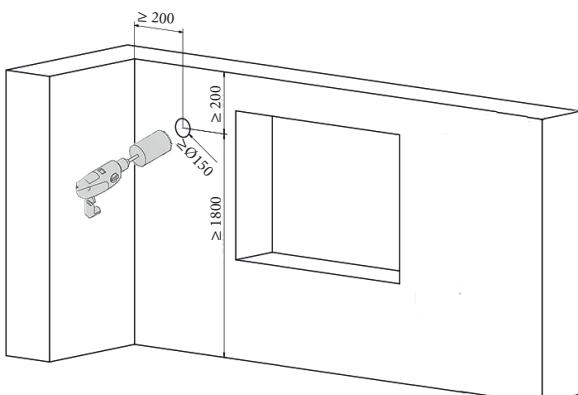

Wandeinbaustein

oder

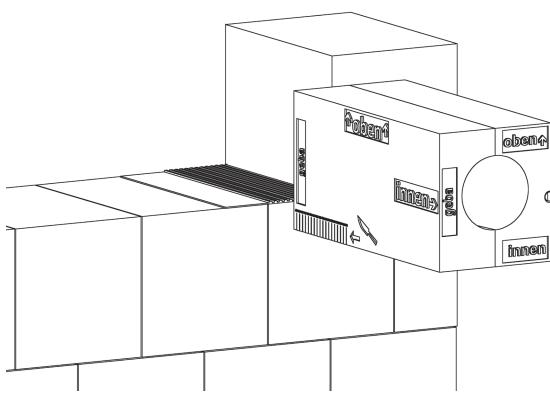

Bitte Montageanleitung Wandeinbaustein beachten.

## GZE-Silent mit Edelstahlhaube

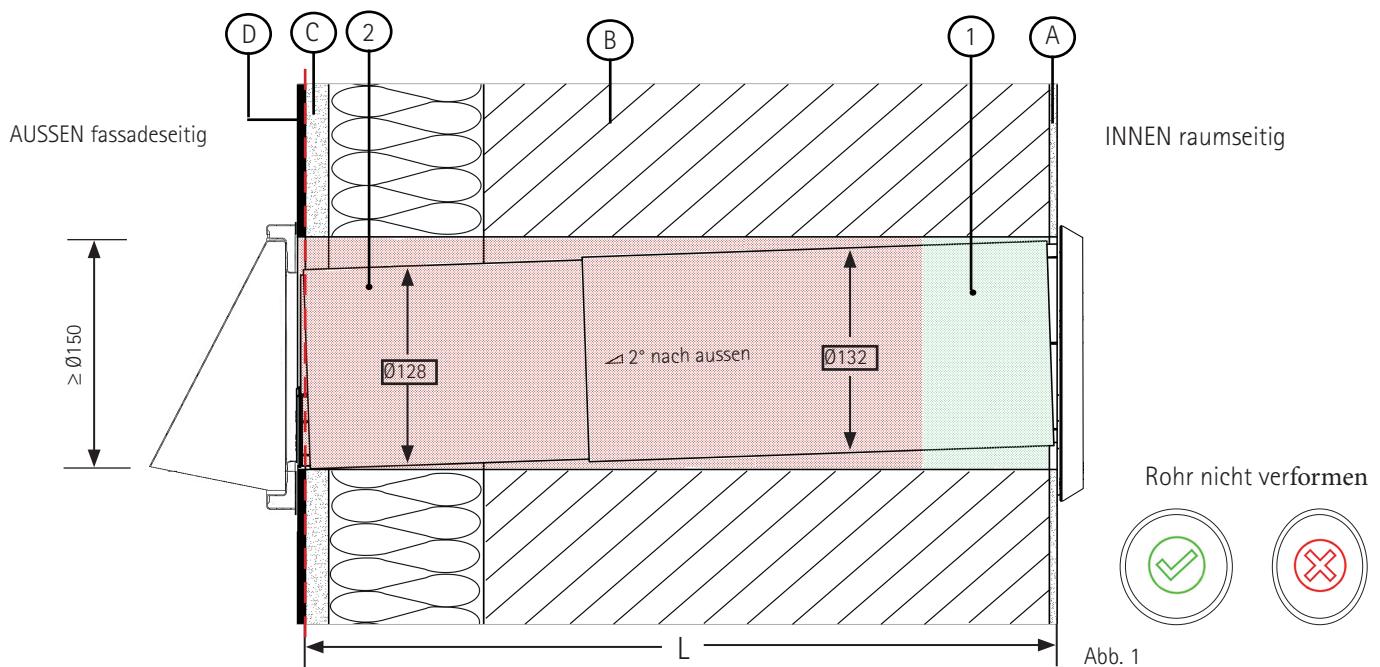


Abb. 1

### Hinweise zum Einbau

größeres Rohr (ADØ 132mm) Richtung Innenwand!  
kleineres Rohr (ADØ 128mm) Richtung Außenwand!  
kein Druck auf das Rohr bringen!  
Verformungsfrei einbauen!  
Rohr darf nicht abgeschnitten werden!

### A

Innenputz

### B

Wand

### C

Grundputz

### D

Fertigputz

### 1

Fixierung zu Beginn der Montage (Innen)

### 2

Fixierung am Ende der Montage (Aussen)

1. Teleskoprohrlänge auf Innenputz + Wandstärke inkl. Dämmung + Grundputz (maß „L“)

-> Beim Verwenden eines Wandeinbaustein die Wandeinbaustein-Montageanleitung beachten!

2. Teleskoprohr in Wandöffnung mit 2° Gefälle nach außen einsetzen



Abb. 2

Aufkleber **OBEN** muss nach oben zeigen.



Abb. 3

Teleskoprohr innen, im Randbereich fixieren (Abb. 1 )  
Teleskoprohr außen, auf Grundputzebene ziehen und fixieren (Abb. 1 )  
Teleskoprohr außen mit Dichtmasse oder geignetem Material fixieren (Abb. 1 )

(Wir empfehlen „Fix All Turbo“ der Firma Soudal)  
Bei Verwendung von PU-Schaum darauf achten, dass das Teleskoprohr nicht verformt wird

3. Vor dem Einbau der Edelstahlhaube die Aussteifungsringe entfernen, dazu an der Schlaufe ziehen.

## GZE-Silent mit Edelstahlhaube

4. Edelstahlhaube einsetzen, Bohrungen anzeichnen. (Wasserwaage)  
Bohren Ø6; Dübel einsetzen

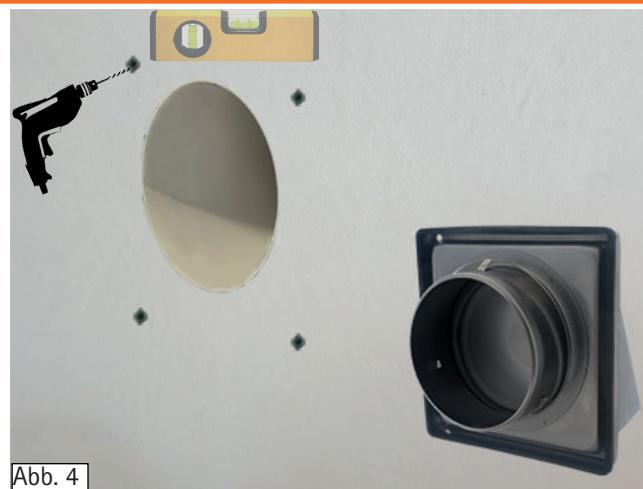


Abb. 4

5. Dichtung mit Fuge auf Rand der Edelstahlhaube aufsetzen.  
Edelstahlhaube einsetzen.

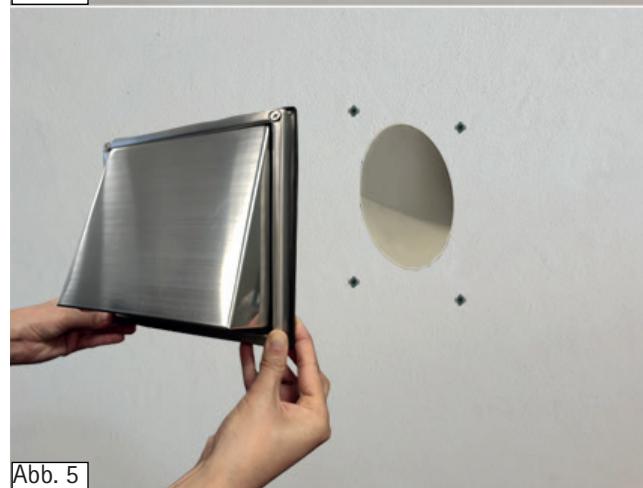


Abb. 5

6. Edelstahlhaube mit 4 Schraube 3,9x50 festschrauben.



Abb. 6

### Wartung

Der Filter im Teleskoprohr muss jährlich oder bei Bedarf gewechselt werden.  
Als Erinnerung dient hierzu die Einwegwechselanzeige unten an der Designabdeckung (Innenblende).



# GZE-Silent mit Edelstahlhaube

---