

Montageanleitung geba KD-PV

Stand 07/2025


die universelle Dachpfanne zur Montage
von Steildach-PV und Solaranlagen

gebavent

Die gelieferten Bauteile sind auf Vollständigkeit, Typenrichtigkeit und Beschädigung zu prüfen.

A Teile Übersicht / Lieferumfang

1. geba KD-PV - Aluminiumpfanne Kabdurchführung

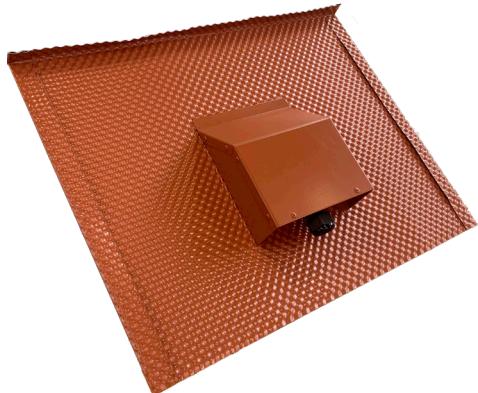

2. Spenglerdichtschraube 4 x 30 mm, TX 20)



3. Kehldichtstreifen 500 mm




B Montage



1. Öffnung herstellen, Dachziegel entfernen



2. Öffnung mit Lochsäge/-fräse für die
Kabdurchführung schaffen

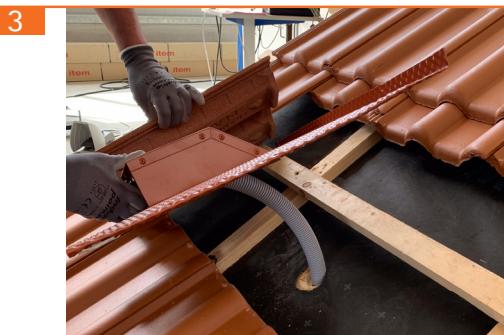

3. Kabelführung der geba KD-PV einsetzen



4. geba KD-PV ausrichten und mit Dachlatte
verschrauben

Montageanleitung geba KD-PV mit Lüftung

Stand 07/2025

die universelle Dachpfanne zur Montage
von Steildach-PV und Solaranlagen

gebavent




Schritt 3:
Je nach Pfannenart,
zwischen Variante A und Variante B wählen.

5.A



5.A Kehldichtstreifen vor den Umlegefalfz kleben

5.B

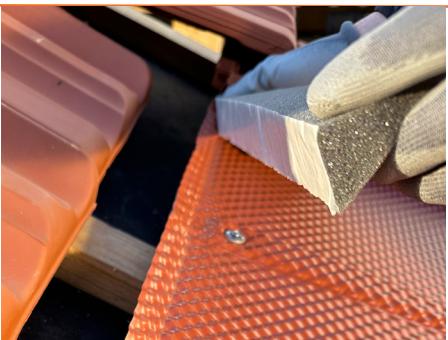

5.B Umlegefalfz nach hinten biegen, Kehldichtstreifen auf Umlegefalfz kleben

5.B



5.B Äußere Ende der Pfanne einklappen und Umlegefalfz mit aufgeklebtem Kehldichtstriefen aufklappen

6



6. Schutzfolie des Kehldichtstreifens (500 mm) abziehen und auf der oberen Kante anbringen.

7



7. Obere Aluminiumkante einschlagen

8



8. Schutzfolie des Butylklebestreifens abziehen.

9



9 .Dach wieder eindecken

Montageanleitung geba KD-PV mit Lüftung

Stand 07/2025

die universelle Dachpfanne zur Montage
von Steildach-PV und Solaranlagen

gebavent

10



10. geba KD-PV an Kontur des Ziegels mittig beginnend nach außen anformen und fest andrücken.

11



11. Fertig

C

Montagehinweise

- um eine optimale Dichtigkeit zu erlangen, müssen Dachziegel und -steine trocken, schmutz- und staubfrei sein.
Verarbeitungstemperatur bei Verklebung: +5 bis +30 °C
- Mindestdachneigung: 15°
- max. Decklänge 405mm
- wir empfehlen geba KD-PV nicht direkt über- oder nebeneinander zu montieren.
- Sackbildung muss vermieden werden.
- Kabelschutz gewährleisten.
- geba KD-PV sind für die in der Freigabeliste aufgeführten Ziegel freigegeben.
Alle weiteren Dachpfannen müssen Vor-Ort vom Fachkundigen beurteilt werden.

Komponenten sind zweckgemäß zu verwenden. Beachten Sie auch die Fachregeln des deutschen Dachdeckerhandwerks und die anerkannten Regeln der Technik. Die Verträglichkeiten der verwendeten Montagematerialien sind zu beachten! Die Bartholomäus GmbH haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Montage und/oder durch eine unsachgemäße Handhabung entstanden sind oder für Schäden die durch das Nichteinhalten dieser Anleitung und/oder geltender Normen bzw. gesetzlichen Bestimmungen entstehen. Technische Änderungen vorbehalten.